


# Einbauanleitung der Kotklappe in einen Premiumfloor Rost Typ Mast 800 x 400

Einbau nur in diese Richtung des Rostes.

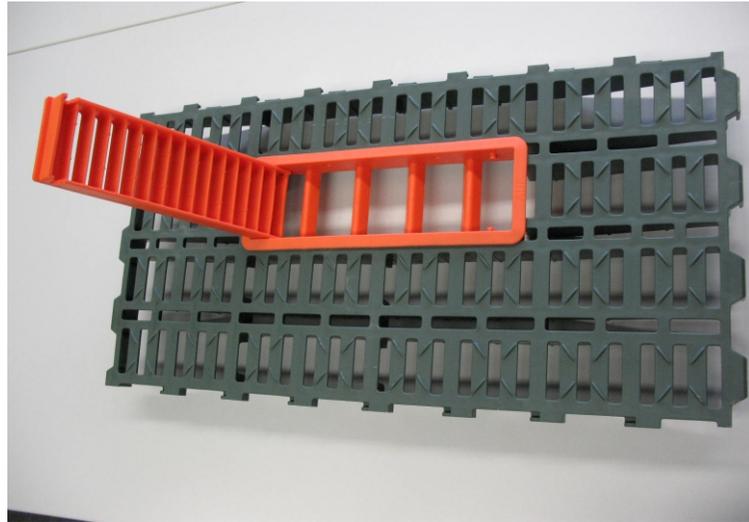

Lage der Kotklappe festlegen und vermitteln.



Schnittflächen anzeichnen.



Mit einer Stichsäge Aussparung aussägen.



# Einbauanleitung der Kotklappe in einen Premiumfloor Rost Typ Mast 800 x 400

Kotklappe einsetzen.



Ansicht von unten.



Kotklappe an Rost andrücken und mit 4 Stück Spax-Schrauben 3,5x20 mm anschrauben. Fertig.

